

# MODE DE FONCTIONNEMENT POMPE A CHALEUR

## LOCAL TECHNIQUE

Vérifier la pression de l'eau de 1,5 à 2 Bar

## TERMINAL DE COMMANDE CIAT AQUALIS - AGEO - CALEO

**MARCHE ARRET** : Par le bouton de réglage

**CHAUFFAGE** : Positionnez le bouton de réglage sur le Soleil

**RAFRAICHISSEMENT** : ( Si option ) Positionnez le bouton de réglage sur la neige

**HORS GEL** : Ne pas se servir de cette fonction

**PISCINE** : Si option Positionnez le bouton de réglage sur le Nageur, la température demandé s'affiche

**EAU CHAUDE** : Relance, ( Si option ) en appuyant simultanément sur + et -

**TEMPERATURE AMBIANTE** : En appuyant simultanément sur - et OK

Le commutateur dispose de 8 positions décrites ci dessous.



Arrêt de l'appareil.



Mode réglage de l'heure.



Mode de fonctionnement FROID.



Mode de fonctionnement CHAUD.



Mode de fonctionnement HORS GEL.




Mode de programmation hebdomadaire fonctionnement FROID. **Réservé aux ventilo-convecteurs**



Mode de programmation hebdomadaire fonctionnement CHAUD **Réservé aux radiateurs**



Mode de fonctionnement chauffage PISCINE (option)

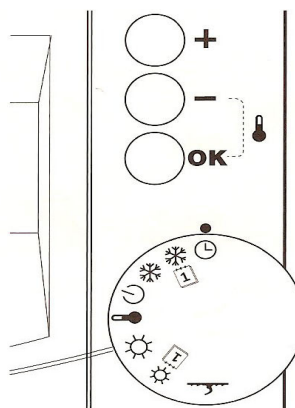

**EN CAS DE PANNE DE LA POMPE A CHALEUR: le terminal de commande** : Affiche un code de défaut

**IMPORTANT** : Notez ce code de défaut pour nous le communiquer

**Pour essayer d'annuler le défaut:**

Placez le Terminal sur Arrêt, et appuyer sur OK 5 secondes, puis revenir a l'option désiré

**En cas de panne D3 nettoyer le filtre ( voir mode d'emploi de la vanne filtre)**

## CONSEIL

Ne jamais couper l'Alimentation électrique  
pour l'arrêt de la pompe à chaleur se servir du bouton de réglage

## IMPORTANT

**Un contrôle annuel** des performances de la pompe à chaleur ainsi que de la qualité de l'eau du circuit chauffage sont indispensables, sachez que lorsqu'une installation est correctement suivi on peut à 80% déceler un mauvais fonctionnement, éviter une surconsommation et augmenter la durée de vie de la pompe à chaleur

**Un contrôle annuel d'étanchéité du circuit frigorifique est obligatoire (décret du 07/05/2007)**

**SAV SARL LEMBLE: Alban Lemble 06 72 98 15 16 et Gérard Lemble 06 07 01 15 82**